



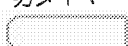
# タイマー運転

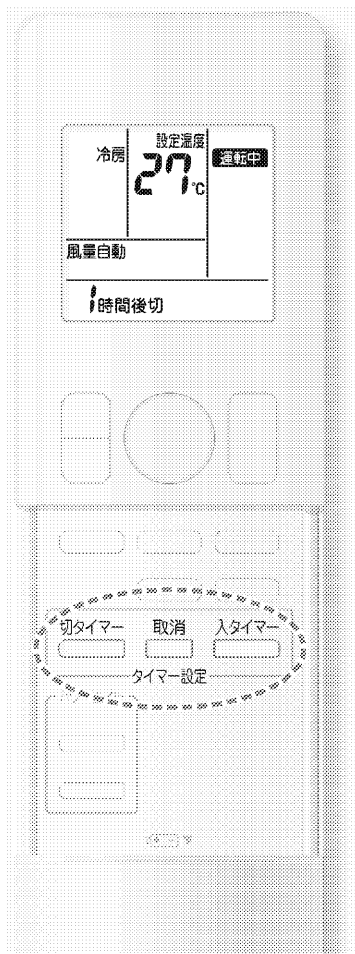

タイマーランプが点灯  
  
 ○応急運転  
 (室内ユニット本体表示部)


エアコンの運転停止・開始を、  
設定時間経過後に自動で行います。

## 切タイマーを使いたいとき

切タイマー  
を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。

## 入タイマーを使いたいとき

入タイマー  
を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を開始します。

## タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

## 組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)  
 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。

1時間後切 8時間後入

## お願い


- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
  - ・ブレーカーが作動したとき
  - ・停電したとき
  - ・リモコンの電池を交換したとき

## 切・入タイマーを取り消したいとき

取消  
を押す。

- タイマーランプが消灯します。

# ゾーン運転

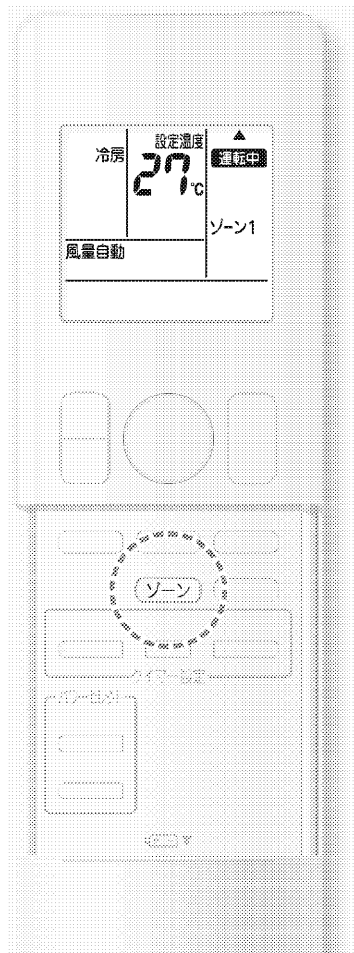


主に人の集まる空間を  
空調したいときなどに便利です。



**ゾーン** を押す。

● 押すごとに選択するゾーンが変わります。

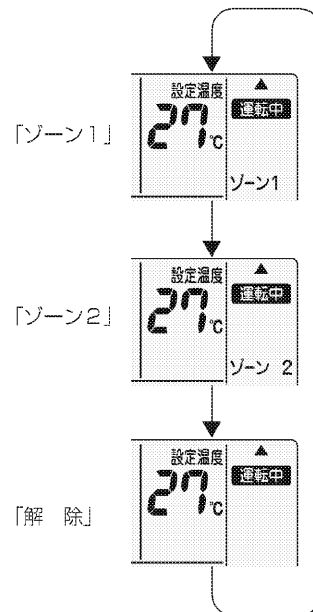

## ゾーン運転時の 風量調節と風向調節

● 風量調節と風向調節は下表  
のようになります。

	ゾーン運転	
	選んだ ゾーン側	反対側
風量調節	「微」～「強」 まで自由に 調節できます。	「微」に 自動設定 されます。
風向調節	ゾーン側の風 向ボタンを押 すと調節可能 です。※	調節でき ません。


※フラップが自動で動いている  
とき(スイング中)にゾーン運  
転にすると、フラップは自動  
的に定位置に固定されます。  
ただし選んだゾーン側のフ  
ラップは再度風向ボタンで操  
作することができます。

## ■使用イメージ


リビング・ダイニングで使用する場合を例にとり、ダイニング側を「ゾーン1」、リビング側を「ゾーン2」とします。

生活時間帯ごとの人の集まりに合わせて、食事中はダイニングへ、食後にはリビングへとより快適な空調を行います。

ゾーン1を選択(ダイニング側)

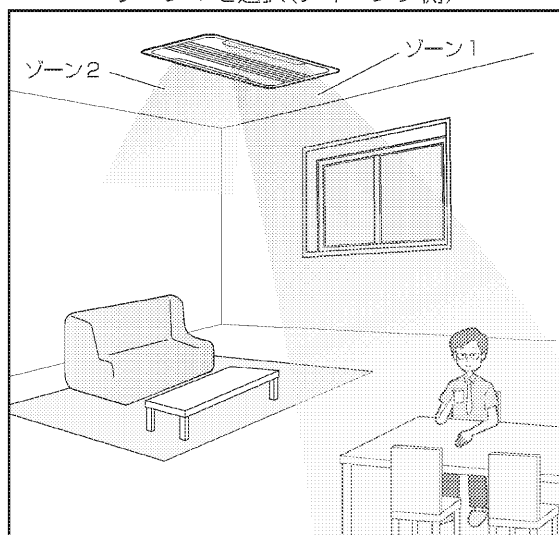


ゾーン2を選択(リビング側)

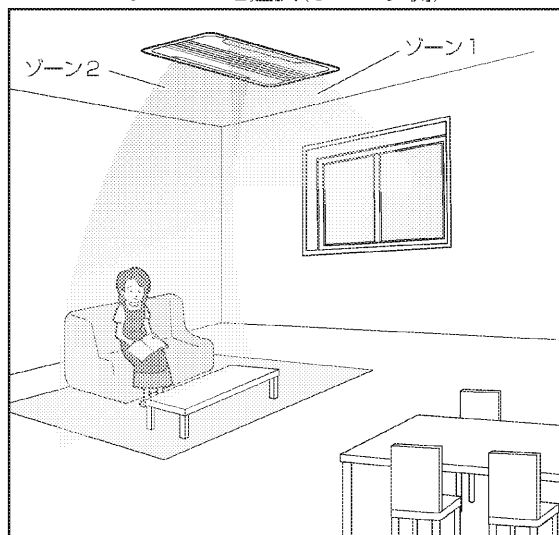


## ゾーン運転について

- ゾーン1・2の区分は、受信部側が「1」その反対側が「2」となっています。

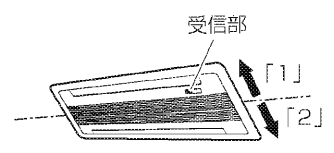

- 「ゾーン1」を選ぶと、主に受信部側の空間を空調します。
- 「ゾーン2」を選ぶと、主に受信部と反対側の空間を空調します。

# パワフル運転

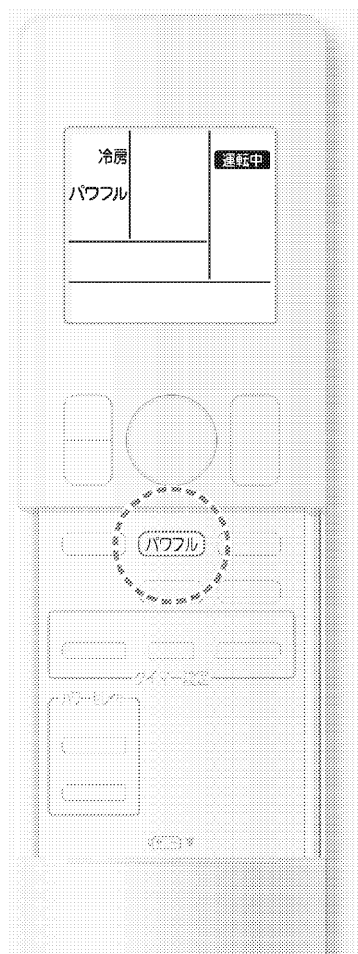

パワーアップした冷房・暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖めたりすることができます。夏の暑い日の帰宅時や、冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。

**運転中に パワフル を押す。**

- パワフル運転を開始します。

**風向を変えたいとき X14モード**

- 温度・風量は変えられません。

## パワフル運転について


- 風量が強いため、暖房時は運転開始後しばらく十分な暖かさを感じられないことがあります。  
お好みに合わないときは、風向を調節していただくか、パワフル運転を取り消してください。
- 運転音は大きくなります。
- パワフル運転中に 運転停止 を押すと、パワフル運転の設定は解除され、運転も停止します。

パワフル運転を取り消したいとき


**パワフル をもう一度押す。**

- 通常運転に戻ります。

# パワーセレクト

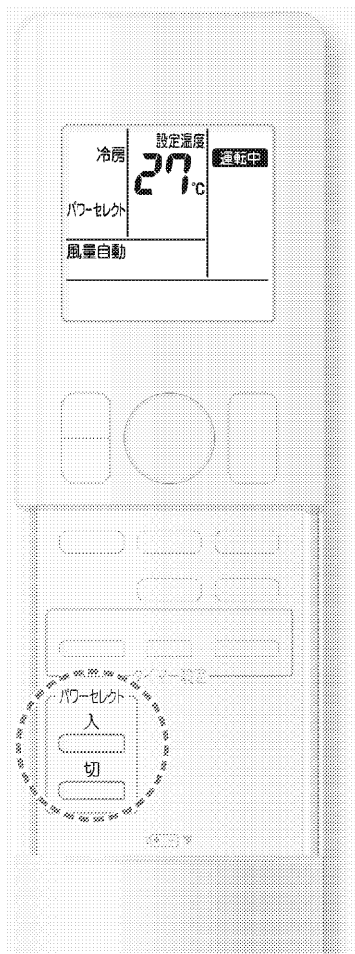

運転時の電流を制限して、電力消費を抑えます。



- 「ピーッ、ピーッ」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。

## パワーセレクトについて

- 初期設定は「切」です。
- 運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。

※【ドライ・冷房運転時】

運転電流の約85%以内

【暖房運転時】


最大電流の約85%以内

各機種の運転電流値

▶33ページ

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。
- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。


## パワーセレクトを取り消したいとき



- 「ビピー」と音が鳴り、表示ランプの明るさがもとに戻ります。




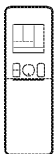
# お手入れをする

## 室内 ユニット

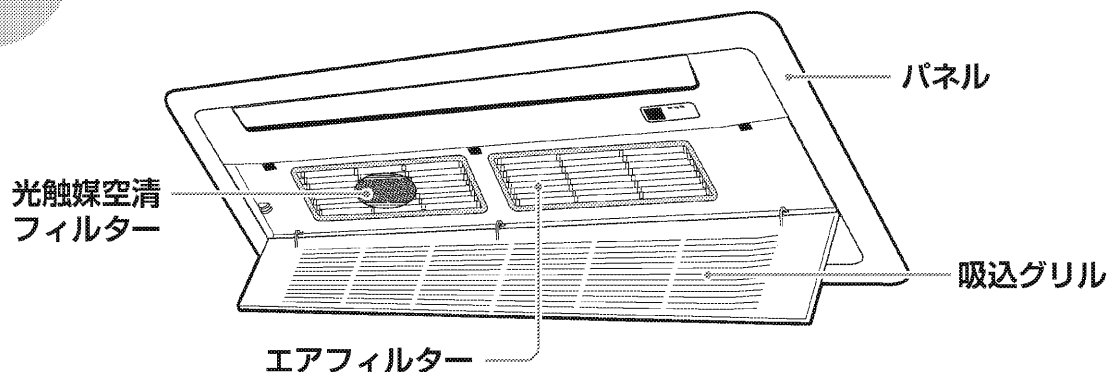

## 各部品のお手入れ

●お手入れの際の各部品の取外し・取付けは参照ページをご覧ください。

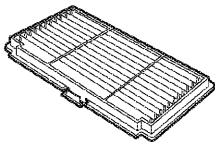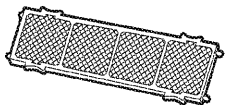お手入れ部品	お手入れの目安 お手入れのしかた	ご注意
<b>エアフィルター</b> 	<b>約1.5ヵ月に一度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。</li> <li>●汚れのひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。</li> </ul>	
<b>光触媒空清フィルター</b> 	<b>約6ヵ月に一度</b> (3年程度を目安に交換) <ul style="list-style-type: none"> <li>●掃除機でホコリを吸い取る。</li> <li>●汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で10～15分つけ置き洗いをする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターはこすり洗いしないでください。</li> <li>●つけ置きする場合は、フィルターを枠から出さないでください。</li> <li>●つけ置き後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。</li> <li>●水切りの際はフィルターをしばらないでください。</li> </ul>
<b>吸込グリル</b> 	<b>都度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水を含ませたやわらかい布で軽くふく。(液体中性洗剤以外は使用しないでください。)</li> <li>●水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰で乾かす。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使用しないでください。</li> </ul>
<b>室内ユニット／リモコン</b> 	<b>都度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●やわらかい布でからぶきする。</li> </ul>	